

Instrukcja odczytu liczników ciepła oraz wodomierzy ciepłej wody użytkowej

W dniach 25-26 dnia każdego miesiąca należy podawać do Przedsiębiorstwa Energetyki ciepłej 2 odczyty:


1) Odczyt z wodomierza ciepłej wody użytkowej

Wodomierz zawsze jest w kolorze czerwonym, interesuje nas stan wodomierza podany w metrach sześciennych



2) Odczyt z licznika Ciepła

W Państwa domach montowane są liczniki ciepła różnych producentów. Jedne podają stan zużycia cały czas, wystarczy odczytać wskazania z wyświetlacza. Na wyświetlaczu obok stanu powinny pojawić się literki „GJ”

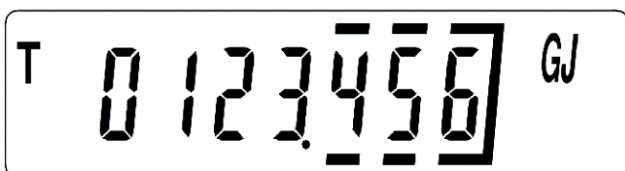

Niektóre z liczników wygaszają wyświetlacz. Aby odczytać stan zużycia należy licznik wybudzić krótkim przyciśnięciem przycisku.



Przyciśnięcie przycisku powoduje wybudzenie wyświetlacza

W przypadku problemów z odczytem proszę dzwonić pod tel. 607 905 107